INSERCIÓN CORRECTA DE UNA AGUJA EN EL SEPTO QUALITRU®




PN: 110011 Septo TruStream7




PN: 110021 Septo TruStream7 (Alta temperatura)




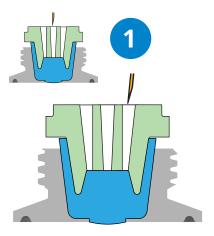


Alinee la aguja hipodérmica con el canal que planea usar.

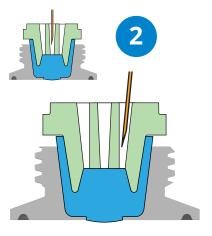


Coloque el bisel de la aguja en dirección hacia afuera o hacia el anillo exterior.

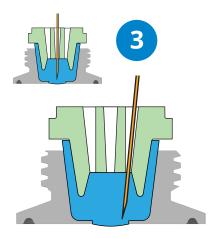

Empuje lentamente la aguja hipodérmica hasta encontrar resistencia.

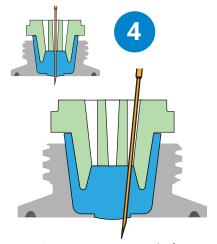

Suavemente, continúe empujando a través de la goma hasta que ya no pueda hacerlo.

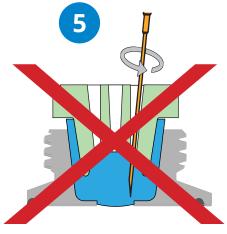

No gire ni haga un movimiento de rotación a medida que atraviesa la goma, ya que podría desprenderla.

