

PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA USAR SU SEPTO QUALITRU

PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO
DE SU SEPTO QUALITRU, POR
FAVOR SIGA ESTAS PAUTAS



Números de partes incluidas:

- PN: 110011 – Septo TruStream7




- PN: 110021 – Septo TruStream7 (Alta temperatura)




- PN: 110064 – Septo TruStream12




- PN: 110074 – Septo TruStream12 (Alta temperatura)

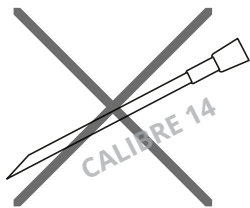

No utilice agujas de calibre 14 en los septos de 7 canales. (P/N: 110011 y 110021)

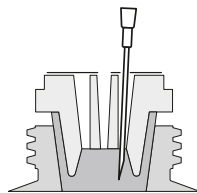


Al insertar la aguja, el bisel de la aguja debe quedar mirando hacia el exterior del septo.

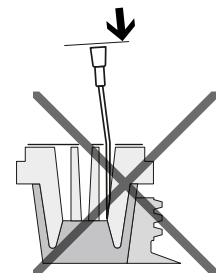

No fuerce la aguja en el canal del septo. La aguja debe deslizarse suavemente al insertarla. Si se siente resistencia*, retire la aguja y pruebe con otro canal.


*La resistencia es causada porque el conducto de la aguja golpea el acero inoxidable, lo cual puede doblar la aguja si se hace con fuerza.

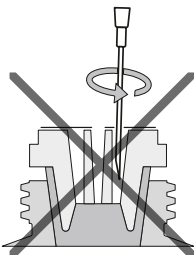


No gire la aguja cuando la inserte en el canal del septo.




Solo manipule el septo por el borde blanco / azul. No toque el material de la parte inferior del septo.

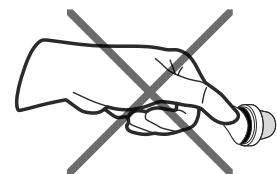

No retire la calcomanía blanca en la parte superior del septo.

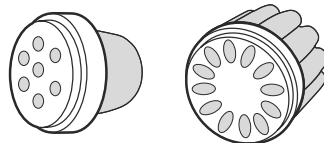

Use cada canal una sola vez. (7 canales para P/N: 110011 y 110021; 12 canales para P/N: 110064 y 110074).

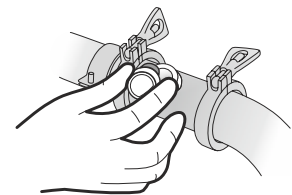

Cuando se hayan utilizado todos los canales del septo, asegúrese de quitar el septo usado y reemplazarlo con un nuevo septo antes de extraer su próximo proceso CIP.




EL SISTEMA PRÁCTICO DE MUESTREO

5 PASOS SENCILLOS PARA REEMPLAZAR EL SEPTO


TRUSTREAM
SISTEMA DE MUESTREO

1

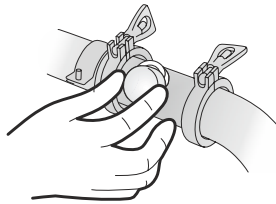

Retire la cubierta azul para polvo QualiTru, afloje y retire la tuerca, y retire el septo usado.


2

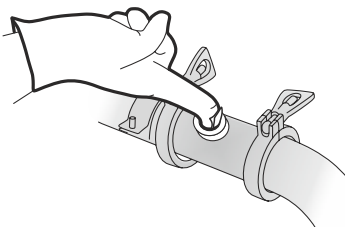

Desinfecte el interior del puerto de acero inoxidable TruStream con un desinfectante en aerosol aprobado o con toallitas con alcohol.

NOTA: Si usa toallitas con alcohol, recomendamos usar un proceso de dos pasos con dos toallitas limpias con alcohol. La primera para eliminar cualquier sedimento y la segunda para desinfectar.


3

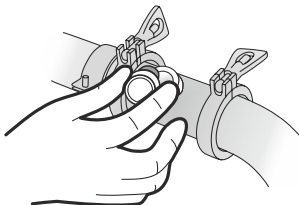

Inserte el nuevo septo en el puerto de acero inoxidable TruStream. **Recuerde tocar solamente el exterior del borde del septo.** Coloque la tuerca sobre el septo, apriete a mano la tuerca y luego apriete 1/8 de vuelta con una llave. Frote la superficie exterior del septo con desinfectante.


NOTA: Es posible que sea necesario volver a apretar la tuerca periódicamente debido a la vibración y los ciclos de limpieza.

4

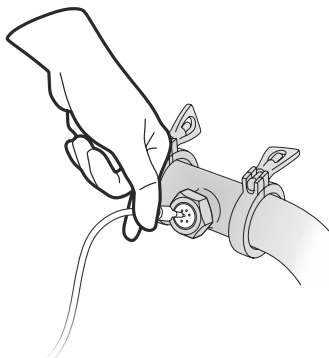

Inserte la aguja en el septo. Esto permite extraer muestras asépticas una sola vez de cada canal sin riesgo de contaminación cruzada.

5

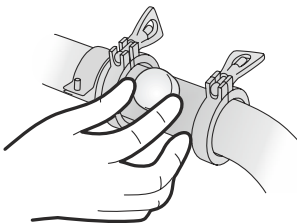

Vuelva a colocar la cubierta azul para polvo.

Para obtener más materiales de capacitación, como videos, Procesos de Operación Estándar, esquemas y dibujos de instalación, visite:
www.qualitru.com/training-center