

# BONNES PRATIQUES

POUR L'UTILISATION DE VOTRE SEPTUM QUALITRU

POUR UN MEILLEUR USAGE DE VOTRE SEPTUM QUALITRU, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS SUIVANTES



## Numéros de pièces inclus :

- PN: 110011 – TruStream7 Septum




- PN: 110021 – TruStream7 Septum (Haute température)




- PN: 110064 – TruStream12 Septum




- PN: 110074 – TruStream12 Septum (Haute température)

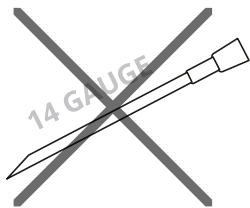

Ne pas utiliser d'aiguilles de calibre 14 sur les septums des sept canaux. (P/N: 110011 et 110021)

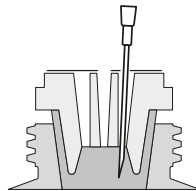


Lors de l'insertion de l'aiguille, orientez le biseau de l'aiguille vers l'extérieur du septum.

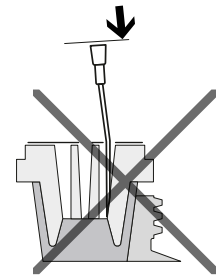

Ne pas forcer l'aiguille à pénétrer le canal du septum. L'aiguille doit s'y insérer en douceur. Si une résistance\* est constatée, retirez l'aiguille et essayez un autre canal.


\*La résistance est provoquée par l'impact du flux lumineux de l'aiguille sur l'acier inoxydable, ce qui peut déformer l'aiguille si elle est utilisée avec force.

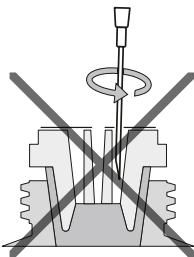


Ne pas tourner l'aiguille lorsque vous l'insérez dans le canal du septum.




Ne manipulez le septum que par le bord blanc/bleu. Ne pas toucher le matériel sur la partie basse du septum.

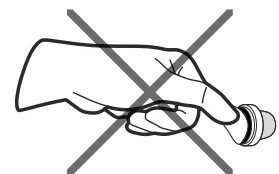

N'enlevez pas l'autocollant blanc situé sur la partie supérieure du septum.

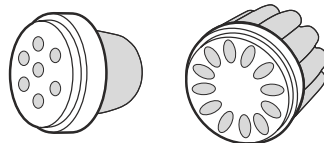

Ne faire usage de chaque canal qu'une seule fois. (7 canaux pour le P/N : 110011 et 110021; 12 canaux pour le P/N : 110064 et 110074).

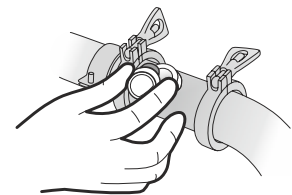

Lorsque tous les canaux du septum ont été utilisés, pensez à extraire le septum usagé et à le remplacer par un nouveau septum avant de lancer le prochain processus CIP.




# LE SYSTÈME PRATIQUE D'ÉCHANTILLONNAGE

## 5 FAÇONS SIMPLES DE REMPLACER LE SEPTUM


**TRU**STREAM  
SAMPLING SYSTEM

1

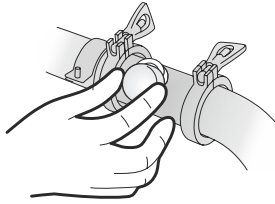

Retirez le cache-poussière bleu QualiTru, desserrez et retirez l'écrou, et retirez le septum usagé.


2

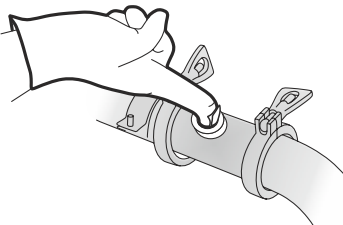

Désinfecter l'intérieur du port TruStream en acier inoxydable à l'aide d'un spray désinfectant approuvé ou de lingettes imbibées d'alcool.

**REMARQUE:** Si vous optez pour les lingettes imbibées d'alcool, nous vous recommandons de procéder en deux étapes avec deux lingettes propres et imbibées d'alcool. La première pour éliminer les résidus et la seconde pour désinfecter.


3

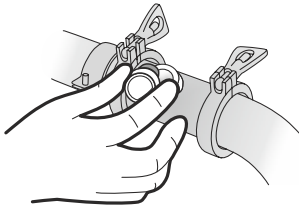

Insérer le nouveau septum dans le port TruStream en acier inoxydable. **Ne pas oublier de toucher uniquement l'extérieur du bord du septum.** Fixer l'écrou sur le septum, serrer l'écrou à la main, puis le serrer au 1/8 de tour à l'aide d'une clé. Tamponnez la surface extérieure du septum avec du désinfectant.


**REMARQUE:** Il peut être nécessaire de resserrer l'écrou de temps en temps en raison des vibrations et des opérations de nettoyage.

4

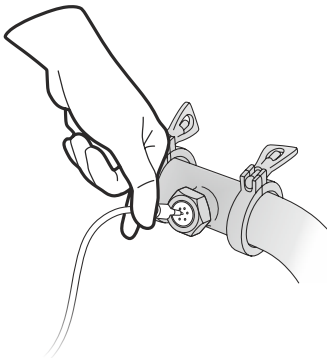

Insérer l'aiguille à l'intérieur du septum. Cela permet de prélever des échantillons aseptiques en une seule fois à partir de chaque canal sans risque de contamination croisée.

5

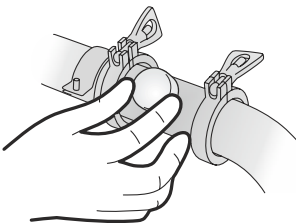

Remplacer le couvercle anti-poussière bleu.

Pour obtenir d'autres supports de formation tels que des vidéos, des procédures opérationnels standardisés, des schémas et des plans d'installation, veuillez consulter l'adresse:

[www.qualitru.com/training-center](http://www.qualitru.com/training-center)