

သင်၏ QualiTru Septum ကို အကောင်းဆုံး အလေ့အကျင့်များ

သင့် QUALITRU SEPTUM ၏ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အတွက် ကျွဲးပေးပို့၍ ဤလမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာပါ



အပိုင်းနံပါတ် (PN)များ ပါဝင်ပါသည်-

• PN: 110011 – TruStream7 Septum




• PN: 110021 – TruStream7 Septum (မငြိသော အပူချိန်)




• PN: 110064 – TruStream12 Septum




• PN: 110074 – TruStream12 Septum (မငြိသော အပူချိန်)

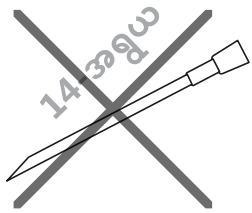

7 လမ်းကကြောင်း Septa များတွင် 14-အရွယ် အပ်များကိုမသုံးပါနှင့်။ (P/N: 110011 နှင့် 110021)

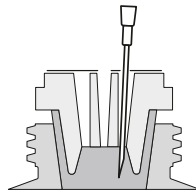


အပ်ကိုထည့်သွင်းအခါ Septum ၏အပြင်ဘက် အပ်၏အစောင်းကို မျက်နှာမူပါ။

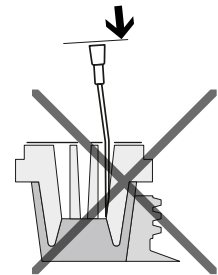

အပ်ကို Septum ၏လမ်းကကြောင်းထဲသို့ မထွန်းပါနှင့်။ အပ်သည် ချောမွေ့စွာ ရွေ့လျားသင့်သည်။ တခုခုထောက်နေသည်* ကို ခံစားမိပါက အပ်ကို ပန်ထုတ်ပြီးအခြားလမ်းကကြောင်းကို စမ်းကြည့်ပါ။


* ထိုသို့ထောက်နေခြင်းမှာ အပ်၏လမ်းကကြောင်းအလေးချိန်သည် စတီးကိုထိခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပြီးအသုံးပြုက အပ်အား ကွေးသွားနိုင်သည်။

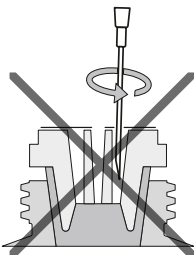


လမ်းကကြောင်း ထဲသို့ထည့်သွင်းအခါတွင် အပ်ကို မလှည့်ပါနှင့်။




အဖျူအပြေနှုတ်ခမ်းသားဖွဲ့သော Septum ကို ကိုင်တွယ်ပါ။ Septum ၏အောက်ခြေရှိပစ္စည်းကိုမထိပါနှင့်။

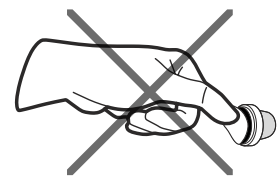

Septum ထိပ်ရှိ အဖျူခြင်ပုံသဏ္ဍာန်ကို မဖယ်ရှားပါနှင့်။

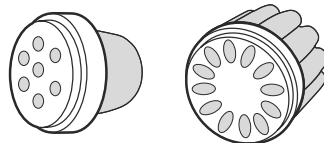

းကကြောင်းတခုကို တစ်ကိမြိသာ သုံးပါ။ (7 ကကြောင်းပါ P/N: 110011 and 110021; 12 ကကြောင်းပါ P/N: 110064 and 110074).

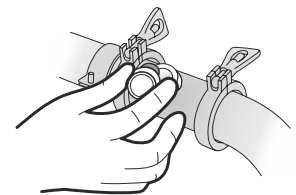

septum ၏လမ်းကကြောင်းအားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးသောအခါ သင်၏နောက်ထပ် CIP လုပ်ငန်းစဉ်ကိုမရေးဆွဲမီ ၎င်းကို septum




လက်တွဲကျသော ပိုင်းခွဲမှု စနစ်

Septum အား အစားထိုးရန် လွယ်ကူသည့် အဆင့် 5 ဆင့်


TRUSTREAM
SAMPLING SYSTEM

1

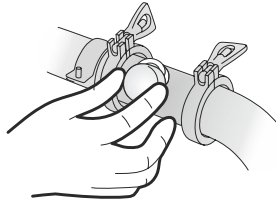

QualiTru blue ဖုန်ကာအဖုံးကို ဖွင့်ပါ။ နပ်ခေါင်းကို ဖြေပေးပြီး အတွင်းရှိ septum ကို ထုတ်လိုက်ပါ။


2

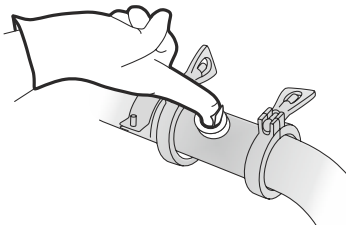

uStream စတီးအတွင်းပိုင်းကို ဖန့်ဆေးရည် သို့မဟုတ် အရက်ဖဋ္ဌိ သန့်စင်လိုက်ပါ။

မှတ်ချက်- အရက်ဖဋ္ဌိ သန့်စင်ပါက အရက်ဖဋ္ဌိသန့်စင်သည့် အဆင့် နှစ်ဆင့် လမ်းစဉ်ကို သုံးပြီးသန့်စင်ရန် အကဲဖြင့်ပြုပါသည်။ ပထမအဆင့်မှာ အနည်များကို ဖယ်ရှားပြီးဒုတိယအဆင့်တွင် ၎င်းဖဋ္ဌိ သန့်စင်လိုက်ပါ။


3

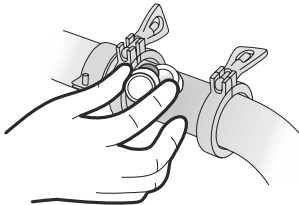

ထည့်လိုက်ပါ။ Septum ၏နှုတ်ခမ်းထိပ်အပင်ြဖက်သာ တိုထိ ရန် မမေ့ပါနှင့်။ နပ်ခေါင်းအား septum ပေါ်တွင်ထားပြီးခွေရှင် ဖဋ္ဌိ ၎င်းကို အပတ်ရေ 1/8 ပတ်ခန့် ရစ်မာလိုက်ပါ။ Septum ၏အပင်ြဖက်ကို ဆေးရည်ဖဋ္ဌိ သုတ်လိုက်ပါ။


မှတ်ချက်- နံခါမှနှင့် ပုံမှန် သန့်စင်နရေခင်းများကဖြင့် ၎င်းနပ်ခေါင်းကို အချိန်မှန် ပြန်လည်ရစ်ကပြရန် လိုအပ်ပလေမိမ့်မည်။

4

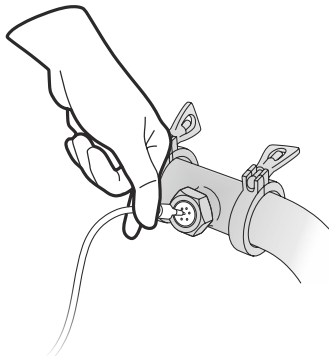

အပ်ကို septum ထဲ ထည့်လိုက်ပါ။ ၎င်းသည် အနုအရာယံကူး စက်မှမရှိဘဲ ပိုးမွှားနမူနာများကို လမ်းကဖြင့်တစ်ခုစီမှ တစ် ကြိမ်တည်းဖဋ္ဌိ ညစ်ညမ်းမှုအနုတရာယံကင်းစွာ ထုတ်ယူနိုင် စပေါသည်။

5

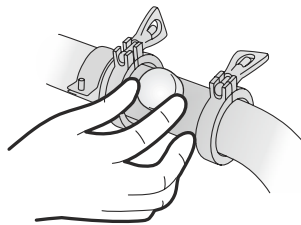

အပြုရောင် ဖုန်ကာအဖုံးအား အစားထိုးပိတ်လိုက်ပါ။

ဗီဒီယိုများ၊ SOP များ၊ ဇယားကွက်များနှင့် တပ်ဆင်ပုံများ ကဲ့သို့သော နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ရေးပစ္စည်းများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဤလင့်ခ်တွင် ဝင်ရောက်ကညွှန်ပါ- www.qualitru.com/training-center



အသုံးပြု လမ်းညွှန်များအား ရယူလိုပါက QualiTru အား အီးမေးလ်- sales@qualitru.com သို့မဟုတ် ဖုန်း- 1-651-501 2337 ဖြင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။